



Krbová stavebnice FireCore®



www.kominy.cz.cz

Naše krbová stavebnice **FireCore®** představuje absolutní revoluci v krbových obestavbách. Sestavu obdržíte kompletně připravenou k jednoduché instalaci. Obdržíte 2 boxy, které se pouze spojí mezi sebou. V boxech jsou připravené otvory, osazené rámečky a revizní otvor. Na stavbě se řeší pouze dopojení ke komínu, napojení na externí vzduch a povrchová úprava.


Další variantou je kompletní dodávka včetně komínu, tedy komplet na klíč.

Jsou použity prvky, které z krbu vytváří výrazný designový prvek Vašeho domu.

V případě svislého odkouření je možné pohledovou část nerezového komínu

řešit ve variantě kartáčovaného nerezového povrchu, černé, nebo bílé barvy.

Tyto detaily lze sjednotit i s mřížkami, které jsou ve variantě černé, nebo bílé.

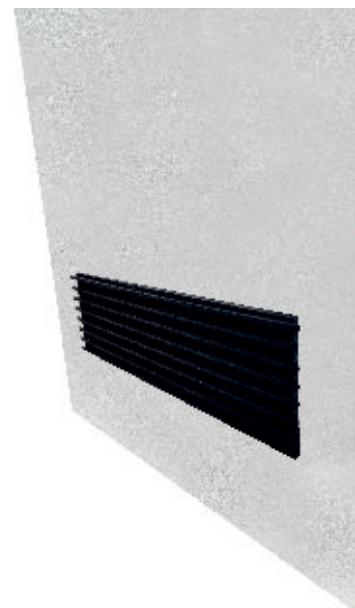

Do sestavy lze také osadit akumulační sadu pro delší využití sálání tepla do místnosti.
Sada se osazuje na vložku na kouřovod.



Sestava je ideální jako doplňkový zdroj topení do moderních rodinných domů.

- **jmenovitý výkon krbu 5 kW**
- **půdorysný rozměr obestavby 620x550 mm**
- **výška obestavby 2000 mm**
- **energetická účinnost 83,8 % (třída A+)**
- **délka paliva 330 mm (2,1 kg/hod)**
- **rychlosť stavby 4-5 hodin**
- **odkouření ve variantě kouřovodu s funkcí komínu i stavebnicového komínu**
- **(tedy horní i zadní vývod) již od průměru 150 mm**
- **horizontální i vertikální připojení externího vzduchu průměr 125 mm**
- **možnost osazení i do dřevostavby půdorysný rozměr poté 620x610 mm**

A green arrow-shaped graphic pointing to the right, containing the white text "A+".

Postup stavby:


1. Vytyčíme si místo pro osazení stavby krbu. Pod krbovou obestavbou by měla být co nejrovnější podlahová plocha. Pokud krb osazujeme na hořlavou podlahu, je možné jako podložku použít desku FREE-DOME (**obr.č.1**). Tuto desku můžeme již zakomponovat do skladby podlahy tak, aby při přechodu mezi podložkou a okolní podlahovou plochou nevznikl přechodový schod. V případě, že v místě osazení krbu bude nehořlavá podlaha, podložku neřešíme.

U instalace na nehořlavou stěnu se obestavba osazuje přímo na zeď. Ve variantě osazení do dřevostavby je třeba nejprve na hořlavou stěnu nalepit pomocí lepidla na Thermax desku v tl. 30mm a na ní provést svislý rastr ze stejného materiálu. Z desek tedy nařežeme pruhy o šíři 50mm a přišroubujeme je na přilepenou desku. Ten zajistí odvětrávanou mezera 30mm. Rastr včetně záklopou se musí osadit ca 50mm nad úroveň finální podlahy kvůli zajištění trvalého odvětrání této mezery. (tento materiál, navíc není součástí dodávky stavebnice) (**obr.č.2**)

1. Krbovou vložku si vyměříme a osadíme na určené místo (**obr.č.3**) Zajistíme napojení na externí přívod vzduchu pomocí hadice kombiflex (KF127) svisle v podlaze, případně vodorovně do šachty pro přívod vzduchu, komínu s přívodem vzduchu, event. sadou pro externí vzduch obvodovou zdí ven. U přívodu vzduchu vně obestavby je třeba vytvořit odpovídající otvor.




2. Na krb osadíme 1.část obezdívacího boxu a obestavbu osadíme směrem dopředu. Mezi boční a zadní stěnou krbové vložky a vnitřní stěnou obestavby musí být mezera 70mm (**obr.č.4-5**)

3. Na hrdlo krbové vložky osadíme speciální přechodovou redukci, která zabraňuje vytékání případné dešťové vody spoji dílků komínu a kouřovodu od krbu. Spoj je tzv. „proti vodě“.**(obr.č.6)**

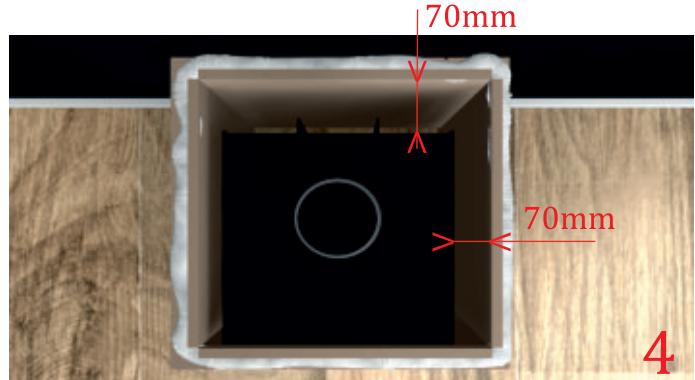

Osazení s odkouřením nad krbem-kouřovod s funkcí komínu

Dále si připravíme druhou část boxu. Na spoje mezi jednotlivé boxy aplikujeme lepidlo Thermax a po osazení spoj ještě zajistíme přiloženými vruty o délce 55 mm (**obr.č.7-8**) Přebytečný tmel začistíme špacítkou. (**obr.č.9**) Do druhého boxu vložíme před osazením na první box nerezový neizolovaný kouřovod o délce 1000mm, na jehož horní konec upevníme nosnou objímku FU40. Box se musí osazovat zároveň s kouřovodem, jinak bychom ho kvůli výšce stropu již nemohli do boxu dodatečně vsunout (**obr.č.10**) Po osazení 2. boxu následně revizním otvorem na boku zkontrolujeme osazení kouřovodu do hrdla přechodové redukce, která je osazena na výstupu spalin spotřebiče. Při tomto osazení nosnou objímku demontujeme. Takto je sestava připravena na napojení na izolovaný komín pro díl s integrovanou zděří. Vzniklou spáru mezi obestavbou a nerezovým izolovaným komínem vyplníme zbylým tmelem na spojování boxů a osadíme krycí límec.

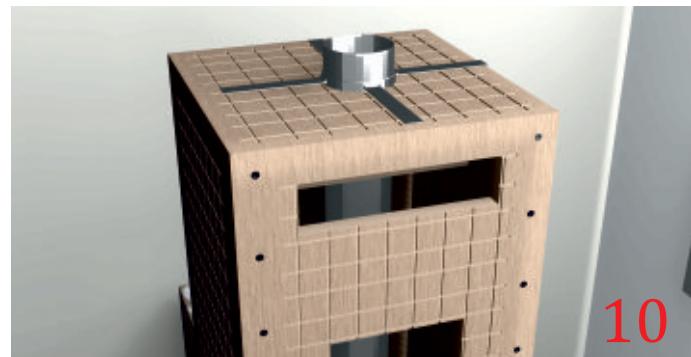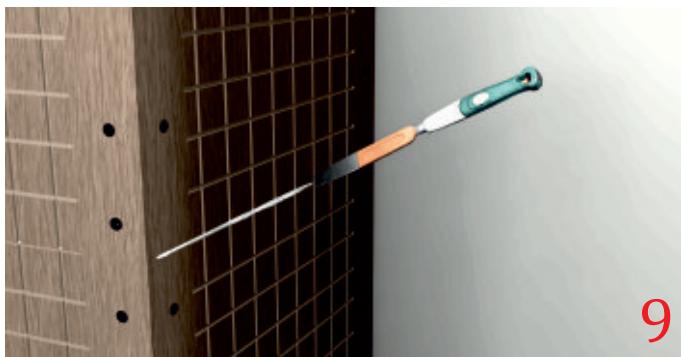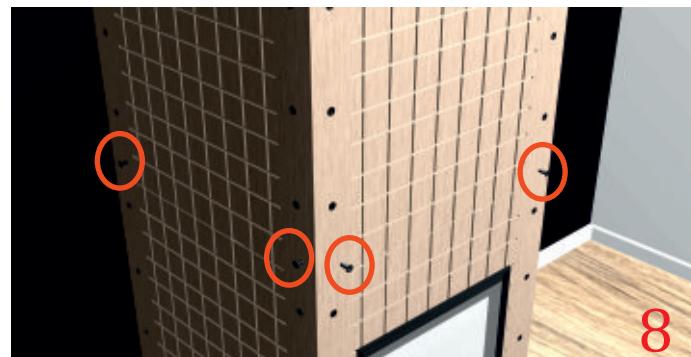

Osazení s odkouřením komínem kolenem přes T-kus

Nejprve do hrdla vložíme osadíme nerezový svislý kouřovod o délce 500mm a koleno s kontrolním otvorem. Dále si připravíme druhou část boxu. Na spoje mezi jednotlivé boxy aplikujeme 1 kg lepidlo **Thermax** a po osazení spoj ještě zajistíme vruty o délce 55 mm. Přebytečný tmel začistíme špacítkou. Pro napojení krbu na keramický komín použijeme převlečnou redukci RK, kterou můžeme délkově upravit. (**obr.č.11-12**). Vzniklou spáru mezi obestavbou a nerezovým kouřovodem vyplníme tmelem Thermax, který se používá na spojení boxů a osadíme krycí límec (pokud je třeba).



Finální povrchová úprava a kompletace

Na těleso krbu naneseme vrstvu lepidlo **White 600**. Vrstvu stáhneme hřebenovým hladítkem se zubem 10mm. Osadíme ochranné rohy, které si srovnáme do vodováhy. Následně do vrstvy lepidla vtláčíme kamnářskou perlinku a vše stáhneme rovnou stranou nerezového hladítka. Pro úpravu rohů můžeme použít nerezové rohové hladítko. Následně naneseme další vrstvu lepidla tak, aby po stažení dlouhým nerezovým hladítkem byl povrch rovný. Necháme zatuhnout (nejlépe 24 hodin). Poté si připravíme dle návodu na pytlí finální vrstvu omítky **Model**. Vrchní omítku aplikujeme jako štuk, tedy pomocí filcového a finálně molitanového hladítka. Veškeré nářadí je součástí dodávku stavebnice. Po vytvrdenutí tmelu osadíme finální podobu mřížek a přišroubujeme krycí rámeček.

(obr.č.13-14) Po 3 až 4 dnech krb nejprve mírně zahřejte a poté ji zahřejte na plnou teplotu.



13



14

Detaily stavebnice



Detail zadního napojení na komín



Detail redukce



Detail revizního otvoru

Doplňkové informace ke komínu a provozu

Provogní tah 12 Pa. Maximální provogní tah 20 Pa. Tah měříme za plného provozu výrobku. Doporučujeme instalovat regulátor tahu, který je obzvláště nutný při instalaci automatické regulace hoření. Suché kusové dřevo se zbytkovou vlhkostí do 20 %.

Vždy musí být dodržena průměrná spotřeba paliva – 1,397 kg/h.

Doporučená délka je cca 330 mm. Závisí na rozmeru spalovací komory.

Vždy použijte alespoň 2 ks dřeva.

Vypálení laku výrobku

Provedte první zátop s menším množstvím dřeva (cca ½ průměrné dávky).

Nechejte pootevřená dvířka

(cca 2 cm) tak, aby nedošlo k přilepení šňůry dvířek k laku a otevřete přívod vzduchu na maximum (Obr. C).

Šetrným roztápěním zabráníte poškození laku a deformaci materiálů.

Po vyhoření paliva na uhlíky můžete přistoupit k vypálení výrobku.

Vyskládejte topeniště povolenou dávkou paliva.

Nechejte lehce pootevřená dvířka (cca 2 cm). Musí dojít k dostatečnému vytvrzení laku pod dvířky.

Až tato dávka vyhoří, provedte další minimálně 2 až 3 příkládky povolenou dávkou

paliva nyní již se zavřenými dvířky a otevřeným přívodem vzduchu na maximum (Obr. C).

Vypalování laku je doprovázeno zápacem, který přetrvává po celou dobu vypálení laku, a proto

tento proces provádějte pouze při dostatečném větrání místonosti.

Zátop


Ovladač přívodu vzduchu dejte do pozice otevření (Obr. C), není-li automatická regulace hoření. Otevřete litinový rošt, pokud je. Pro zátop použijte max. dvojnásobné množství průměrné dávky paliva. Vyložte na dno topeniště nejdříve větší polena a na ně pak navrstvěte jemnější polínka suchého kusového dřeva (Obr. 2) zapalujte shora. K zapálení použijte podpalovač jen pro to určený. Pokud je potřeba (oheň se po nějaké době nepodařilo rozhořet), nechejte dvířka na krátkou dobu otevřená (cca 2 cm), aby se k ohni dostalo dostatečné množství vzduchu. Následně při standardním topení nechejte dvířka vždy zavřená. Během zátopu nepřikládejte, dokud nezhasne plamen.

Topení a příkládky

Při příkládce pootevřete dvířka topeniště na cca 2 cm a výčkejte přibližně 10 s, aby se vyrovnal tlak v místonosti. Zabráňte tak možnému úniku popela a kouře do místonosti. Přikládejte pouze takové množství dřeva, které je pro tento výrobek vhodné viz průměrná spotřeba paliva (Obr. 4). Po přiložení uzavřete dvířka topeniště. Doporučujeme nastavit ovladač vzduchu při jmenovitém výkonu do optimální pozice (Obr.B, B1). Nepřikládejte, dokud dřevo neshoří na uhlíky.

Ukončení topení

Po vyhoření topeniště uzavřete ovladače vzduchu. Uzavřením ovladače vzduchu zamezíte nežádoucímu úniku nakumulovaného tepla do komína (Obr. A).

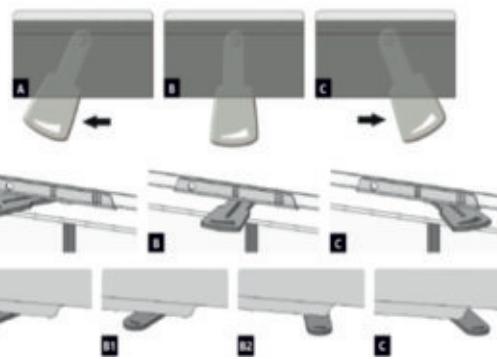

Složení sestavy pro horní vývod:

- 1 ks krbová vložka
- 2 ks box
- 1 ks krycí rámeček
- 1 ks spojovací tmel na boxy
- 20 ks vrut 55mm
- 1 ks přechodová redukce
- 1 ks kouřovod 1m
- 1 ks objímka pro spuštění
- 4 ks mřížka
- 1 ks revizní otvor
- 1 pytel lepidlo na perlínu 20kg
- 1 pytel 5 kg finální omítka
- 4 ks rohy s perlínkou
- 6m2 perlinka
- NÁRADÍ NA POVRCHOVOU ÚPRAVU

Složení sestavy pro zadní vývod:

- 1 ks krbová vložka
- 2 ks box
- 1 ks krycí rámeček
- 1 ks spojovací tmel na boxy
- 20 ks vrut 55mm
- 1 ks přechodová redukce
- 1 ks kouřovod 0,5m
- 1 ks koleno 90° s čistícím otvorem
- 4 ks mřížka
- 1 ks revizní otvor
- 1 pytel lepidlo na perlínu 20kg
- 1 pytel 5 kg finální omítka
- 4 ks rohy s perlínkou
- 6m2 perlinka
- NÁRADÍ NA POVRCHOVOU ÚPRAVU

KOMÍNY CZ Jižní II 192, Valdice 50711
Expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55
www.kominy.cz

© kominy.cz 2025